



警告

場合により人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。
軽症または物的損害が発生する頻度が高い事が想定される内容です。

- 本来の目的以外に使用しないでください。
- ご使用前には必ず点検を行い、変形や破損その他異常がないかご確認ください。(※下記点検項目参照)
- 湿気が多い場所を避け、必ず水平を保つよう設置し、設置後は安定している事を確認してください。
- 滑りやすい軟弱な地面や、凹凸やガタ付きのある場所では使用しないでください。製品本体が転倒する恐れがあります。
- フレームや天板の上に座ったり、乗ったり、踏み台代わりにすると危険な行為となるため絶対にしないでください。
- バーナーを使用する際は、常に火を監視し燃え移りが発生しないようご注意ください。
- 屋内での火器の使用は絶対にしないでください。
- 天板の上に熱したものを直接置かないでください。余熱が残り火傷の恐れがあります。
- 耐荷重を超えての使用はしないでください。
- 耐荷重以内でも局部的に荷重をかけるような使用はしないでください。
- 物を載せた状態で移動したり、持ち上げたりしないでください。破損や変形の恐れがあります。
- 急激な衝撃が加わるような置きかたや、ゆるような使い方はしないでください。製品が転倒、破損や変形の恐れがあります。
- 横からの力や人が寄りかかるような使用はしないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対におやめください。
- 折り畳みの構造上、特に組み立て時には、手や指を挟まないように注意してください。
- 安全のためお子様に本製品の組み立てや収納はさせないでください。必ず大人が収納、組み立てを行ってください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の管理の下で使用してください。



注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 風の強い日や雨天時は、屋外で使用しないでください。また、長時間直射日光の下および屋外に放置しないでください。
- 屋内(畳、フローリング等)での直接使用は、滑ったり床材を傷つける恐れがありますので、カーペットを敷くなどしてご使用ください。
- 加熱した鍋や湯沸かし器などは、鍋敷きやテーブルマット以外の場所に置かないでください。製品の劣化や変形、破損の恐れがあります。
- バーナーを使用する際は、木製天板は火もとから離れた位置に配置し隣同士にならないようにレイアウトしてください。火傷や製品の劣化、変形、破損の恐れがあります。
- 水濡れたコップなどを長い間放置しておく、白い輪ジミの原因になります。また、直接物を置いて引きずると、傷をつける恐れがありますので十分に注意してください。
- 本製品は湿度の高い環境に長時間放置しないでください。膨張や変形が発生する恐れがございます。
- 使用後は汚れや水気を良く拭き取り、点検ののち収納してください。(※下記点検項目参照)

お手入れと保管について

- お子様の手の届かないところに保管してください。
 - 使用後は汚れや水気を拭き取って、よく乾燥させてください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると、カビが発生する可能性があります。製品が劣化しやすくなります。
 - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに付けて落とし、その後、洗剤をよく拭き取って自然乾燥させてください。
 - 直射日光、雨風が当たる場所および、高温多湿になるところを避け屋内の乾燥した場所に収納保管してください。
 - 廃棄の際は、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ※誤った取扱および改造などによる損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル業・中古販売等における他人への貸し出し・販売・譲渡によって発生した損害・事故・各部品の損傷劣化におきましては、一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

外形寸法:幅1200mm×奥行600mm×高さ450mm
 甲板の表面材:天然木、金属(ステンレス)
 表面加工:天然木(甲板、脚フレーム)/ラッカー塗装、めっき(ステンレス)(ステンレス天板)
 (取扱上の注意)
 ●直接日光のあたる場所、ストーブなどの暖房器具の近くや高温多湿の場所での設置、使用は避けてください。火災、変形、変色、破損などの原因になります。●加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
 (表示者)
 株式会社ナチュラム
 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号 大江ビル10階
 中国製

株式会社ナチュラム
 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目1番22号
 大江ビル10階
<https://www.hilander-outdoor.jp/>

※ご使用前に下記を必ずご確認ください。

点検項目(※)

- ☐ パーツの有無
- ☐ 破損や変形の有無
- ☐ 接合部の緩み
- ☐ 綺麗な状態(汚れや湿気など)の確認
- ☐ その他異常の有無



シェフテーブルライト120

HCJ-018/7001273 ダークブラウン/ゴールド





取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただく為に、本取扱説明書を必ずお読みになり、内容を理解してからご使用ください。
また、取扱説明書は大切に保管してください。

各部の名称およびセット内容

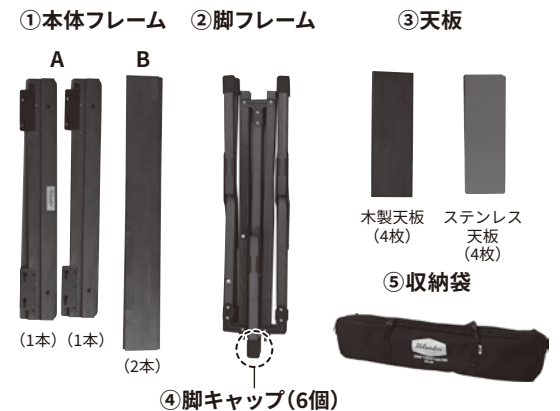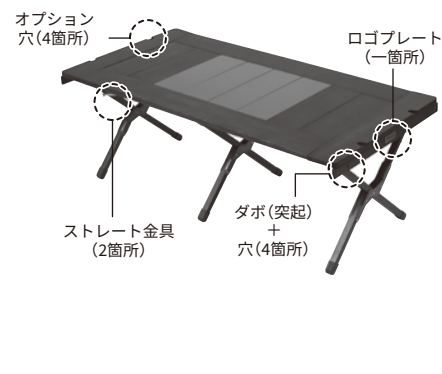

※ご使用いただく前に必ず安全な場所で組立、取扱方法及び付属品の確認をしてください。製品に不具合及び不足が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社お客様サポートまでお問合せください。

製品スペック

素 材: アッシュ材(本体フレーム、脚フレーム、天板(4枚))、スチール(連結金具)、ステンレス(天板4枚)、600Dポリエステル(収納袋)

サ イ ズ: 約W120×H45×D60cm、約W12.5×D35cm(天板1枚あたり)、直径約0.8cm(オプション穴)

収納サイズ: 約W101×H16×D19cm

重 量: 約10.6kg

耐 荷 重: 約30kg

付 属 品: 脚キャップ(6個)、収納袋

※製品の性質上、天板や脚にどうしてもムラや小さな傷が入っている可能性がございます。
 ※本体フレームおよび天板には、直接熱いものを置かないでください。テーブルマットや専用の板をご使用ください。
 ※脚をしっかりと固定していても、脚のしなにより多少の揺れがあります。
 ※フレーム部のバリが気になる場合は、ヤスリなどをかけてご使用ください。
 ※バーナー別売り

組立方法

- 1** 収納袋から脚フレームを取り出し、折りたたまれている脚を広げます。



- 2** 脚フレームを起こし、ストレート金具(2箇所)を固定します。




- 3** 脚フレームのダボ(突起)を本体フレームAの穴に入れ固定します。反対側も同様に固定します。




POINT ストレート金具がしっかりと最後まで固定できない場合は、脚を内側に寄せて取り付けてください。


- 4** 本体フレームBの天板置き部分が内側を向くように配置します。

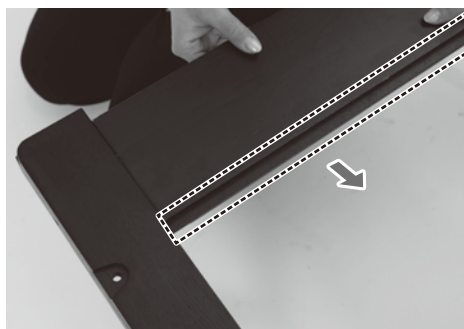

- 5** フレームBの両端にある突起金具(4箇所)をフレームAの金具穴(4箇所)に差し込みます。

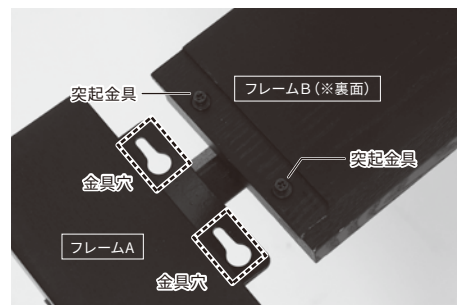

- 6** 本体を完全に固定するためフレームBを手前側にスライドさせ固定します。反対側も同様に固定します。

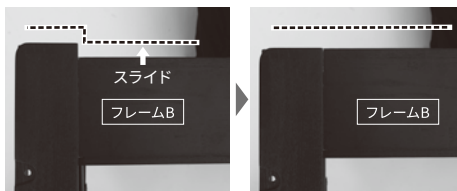

POINT 差し込んだ状態だけでは、完全に固定できていません。手前側にスライドさせ、しっかりと固定されたことを確認してください。

※固定時にフレームA・Bに数ミリ程度のズレがある場合がありますが、天板が正常にはめ込みできる場合は不良ではございません。安心してご使用ください。

POINT はめ込みしづらい場合は、Aフレームを手で支えながらBフレームをスライドさせてください。

※天然木のため個体差がありはめ込み加減にバラつきがあります。

- 7** 天板(6枚)を組み合わせて配置します。



- 8** 天板を外す際は、落とさないよう上下から両手で挟むように支え、裏面から押します。



- !** 移動時は必ずフレームAを持つか、天板をすべて取り付けた状態にしてください。



※天板を外した状態でフレームBを持って移動すると、ロックが外れて危険です。

収納方法 収納の際は、組立方法と逆の手順で行ってください。

! ダボ(突起)の紛失に繋がるためダボ(突起)が緩んでいないか再度ご確認ください。